

壁掛けガイドシート

TPAPA091WJZZ
11P09-JA-KK

LC-60F5 用

安全上のご注意

- ・ 取り付けをされる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上取り付けてください。
- ・ ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。




- **警告**
 - ・ 取付工事や取り外しは、**お買い上げの販売店、または専門業者にご依頼ください。**
 - ・ お客様で自身で取付工事をされ、万一不備がありますと、落下によるケガ、破損、感電、または火災の原因になります。
 - ・ **取付工事や配線工事は、下記の注意事項や壁掛け手順に従って確実に行ってください。**
 - ・ 取り付ける壁は、重量に十分耐える場所を選んでください。
 - ・ 配線工事についても、壁の厚さや強度を事前にご確認ください。
 - ・ 壁掛け金具には、他の用重をかけるしないでください。
 - ・ 必ず指定の部品を参照し、製品の改造・変更は行わないでください。
 - ・ 外したスタンドは本機以外に使用しないでください。
 - ・ 必ず2人以上で作業してください。
- 上記の内容に万一不備があると、落下によるケガ、破損、感電、火災の原因になります。

お客様へのお願い



- **注意事項**
- ・ 壁掛けスリム金具を壁面に設置後に再び撤去しますと、壁面にヒートン類や取り付けネジの穴が残りまますのでご了承ください。ディスプレイ部を長期間壁掛けでご利用になりますと、ディスプレイ部の熱や空気の流れによって、壁面が変色することがありますのでご了承ください。
- **免責事項**
- お客様が、この壁掛け金具の取り付け不備、取扱い不備、または当社製の専用部品以外を
ご利用になった場合による事故、損傷については、法令上の責任が認められる場合を除き、
当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

はじめに

- ・ ディスプレイ部とチューナー部の間は、簡便で接続されています。
- 壁掛けする前には、設置する場所の無線受信強度を事前に確認し、状態の良いところを選んでください。

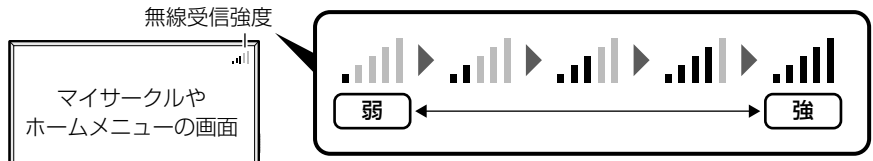

マイサークルやホームメニューの画面右上で確認できます。

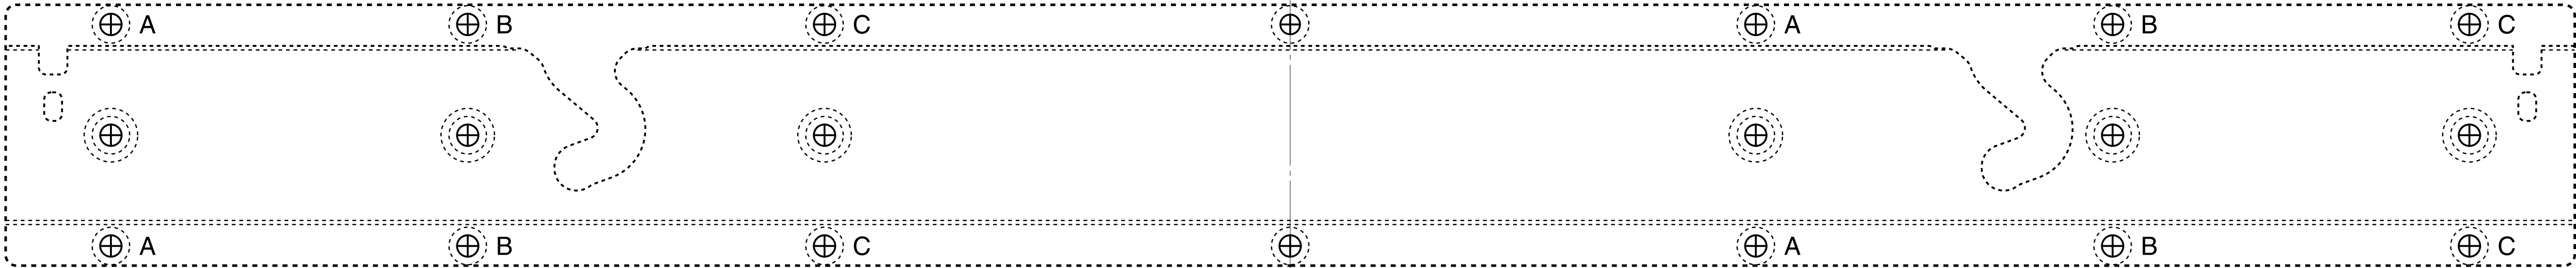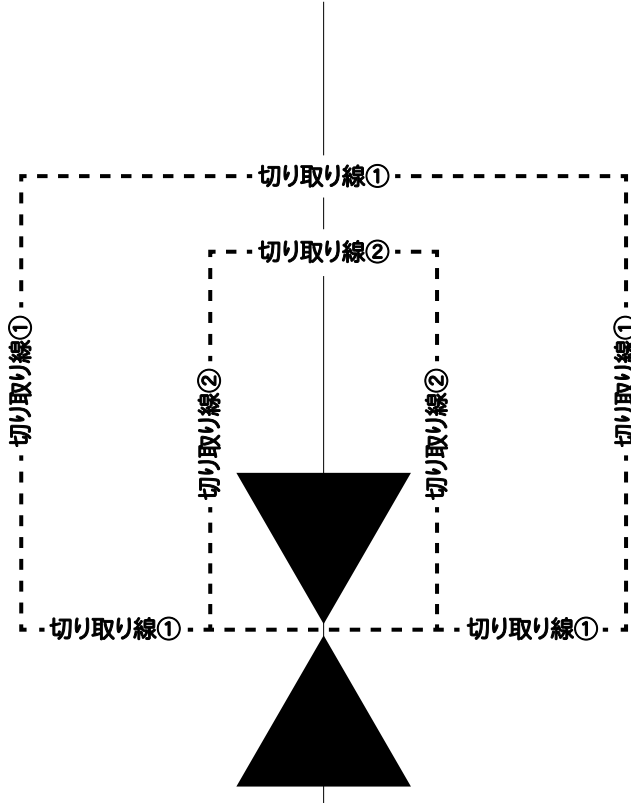

ディスプレイ部壁掛け手順書

(取付工事業者様用)

設置位置について


- ・ 液晶テレビには視野角（映像が正しく見える範囲）があります。ほぼ正面がもっとも正しく見える位置です。よくご覧になる姿勢や目線、視野範囲に合わせて設置位置を決めてください。
- ・ 設置の際にはディスプレイ部の電源コードや、他のケーブルに引っ掛からないように設置してください。
- ・ 設置の高さによってはお子様がディスプレイ部に頭などをぶつける可能性がありますので、設置前にご確認ください。

ご用意いただくもの（市販品）

- ・ 壁掛けスリム金具取付用ネジ 15（～32）本
壁の材質や強度に応じて、使用するネジの種類、本数、および長さが異なります。ご用意いただく際は、販売店や工事店にご相談ください。
- ・ 穴あき壁紙（5円玉）におもひをつけた糸、セロハンテープ、付箋紙
- ・ 工具（はさみ、プラスドライバー、キリ）
- ・ ヒートン（ひもが外れない形状のもの）× 2、落下衝撃緩和対策用ひも× 2

壁掛けに使う付属品

- 壁掛けスリム金具（上用）× 1
- 壁掛けスリム金具（下用）× 2
- 壁掛け用ネジ M6（長さ 14mm）× 4
- 壁掛けガイドシート（本書）× 1
- ケーブルクランプ × 4
- 転倒防止クランプ × 2
- 転倒防止クランプ用ネジ M4（長さ 8mm）× 2

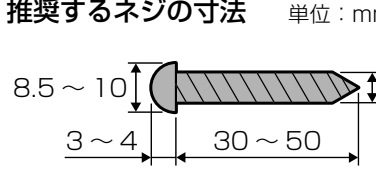

壁掛けスリム金具を壁に取り付ける

- ◆ 重要 ◆
- ・ ディスプレイ部に取り付ける壁掛け用ネジや、壁掛けスリム金具取付用ネジは、しっかりと締めてください。ディスプレイ部、壁掛けスリム金具が落下し、けがをする恐れがあります。
- ・ ディスプレイ部を壁に掛けたときはケーブルに引っかからないようにしてください。
- ・ ディスプレイ部は壁掛け用ネジが壁掛けスリム金具（上下）の溝にしっかりとハマるように設置してください。
- ・ 壁に掛けた状態でディスプレイ部の USB 端子をお使いになるときは、市販の USB 延長ケーブルをお使いください。

中心線

画面中心

壁に、壁掛けスリム金具を取り付ける

1 壁掛けガイドシートの準備をする

- ・ 壁掛けガイドシートを中心線で折り返し、「切り取り線①」に沿ってはさみで切り抜きます。
- ・ 「切り取り線②」に沿って切り取ります。

2 壁掛けしたい場所に、壁掛けガイドシートを貼り付ける

- ・ 穴あき壁紙をついた糸を垂らして、セロハンテープで壁に貼付けます。
- ・ 垂らした糸に壁掛けガイドシートの中心線を合わせて、壁掛けガイドシートを壁に貼り付けます。
- ・ 垂らした糸を取り外します。

3 手順1で切り取った紙を、元の位置に貼り付ける

- ・ 「▼」印の紙を元の位置に貼り付けます。

4 壁掛けスリム金具（上下）イラストのネジ穴の中心点にキリを刺して、目印を付ける




- ① 柱の隙間に合わせて、壁掛けスリム金具（上用）をネジ止めする位置を決める
- ② 壁掛けスリム金具（上用）の上部中央のネジ穴と、①で決めた壁印の縦一列のネジ穴に、目印を付ける
- ③ 壁掛けスリム金具（下用）のネジ穴に目印を付ける
- ・ 目印を付けたら、金具と壁掛けガイドシートを外します。（手順3で貼り付けた紙は残します。）

5 壁掛けスリム金具の仮止めをする

- ・ キリを刺した目印と壁掛けスリム金具のネジ穴を合わせて、壁掛け金具取付用ネジ（市販品）をそれぞれ1本使って、仮止めします。
- ・ 左右に傾いていないかを確認します。

6 壁掛けスリム金具（上下）を取り付ける

- ・ 手順4で目印を付けた位置に、壁掛けスリム金具取付用ネジ（市販品）を使って、しっかりと締め付けます。
- 上部金具：最低7本
- 下部金具：6本
- 壁の材質などにより必要な数のネジをお使いください。

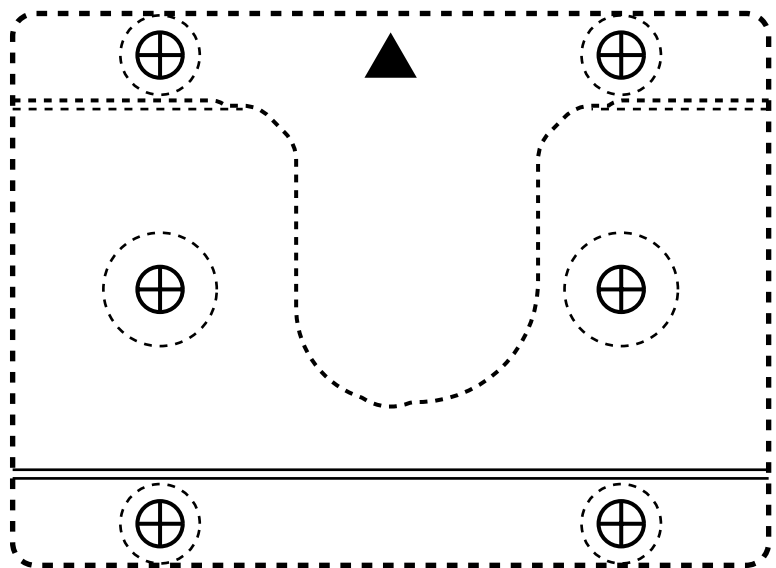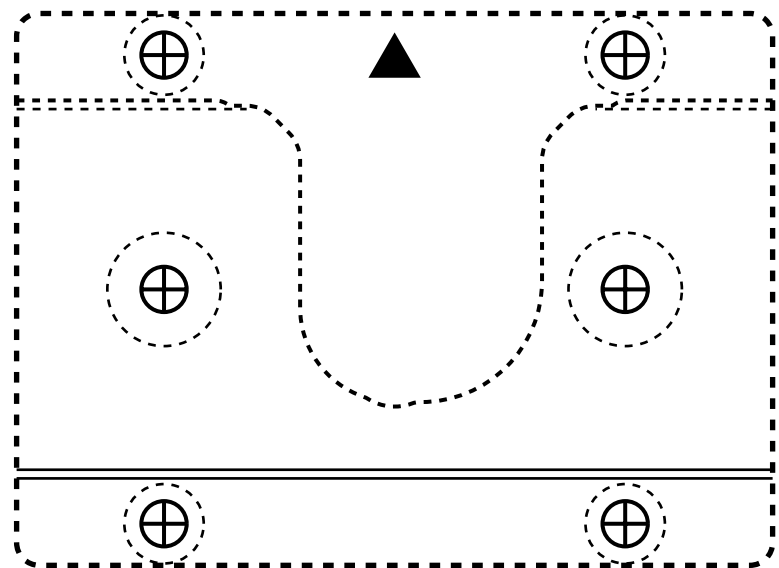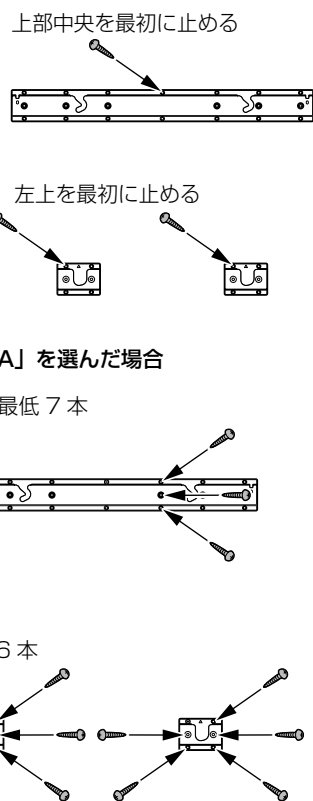


スタンドを外して、壁掛けの準備をする

JIS 2 番のプラスドライバー（市販品）をお使いください。


7 ディスプレイ部を覆かせる

- ・ テーブルなどの台の上に毛布など厚手の柔らかい布を敷き、その上にディスプレイ部を覆かせます。
- ・ 電源プラグをコンセントから抜き、録画機器などといったケーブルは録画機器側を外します。


8 スタンドカバーを取り外す

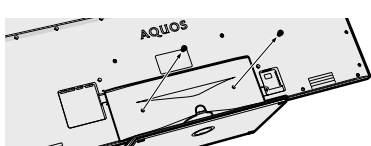

9 スタンド取付ネジ(4本)を取り外す

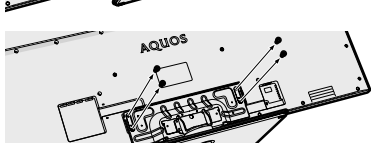


10 スタンドを取り外す

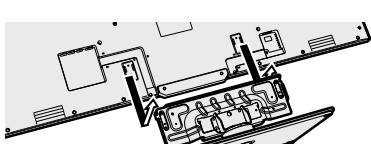

壁掛けのためのネジを取り付ける


11 壁掛け用のネジを4本取り付ける

- ・ ネジが外れないようにプラスドライバーでしっかりと締めてください。

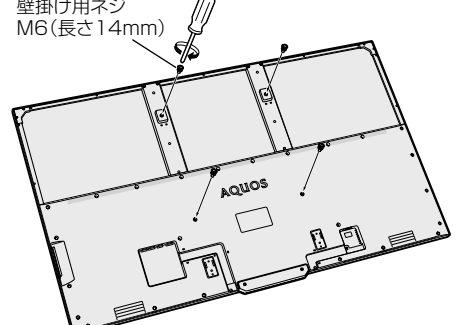

12 必要なケーブルを接続して、転倒防止クランプとケーブルクランプをディスプレイ部に取り付ける

- ・ ケーブルは確実に接続してください。
- ・ 転倒防止クランプにはひもを通しておきます。

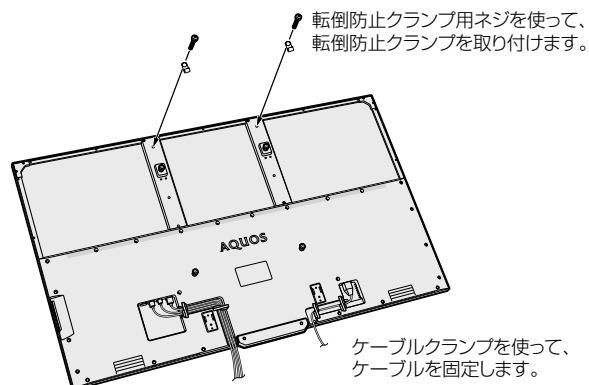


ディスプレイ部を壁に掛ける

13 壁にヒートンを取り付け

- ・ 壁に市販のヒートン（高さ 30mm 以下で、ひもが外れない形状のもの）を1個取り付けます。


14 ディスプレイ部を壁に掛ける

- ・ 手順3で貼り付けた紙の「▼」印とディスプレイ部背面の上部中央にあるネジの位置を合わせます。
- ・ ディスプレイ部を壁に軽く押し付けながら、ゆっくりと下ろします。壁掛け用ネジが壁掛けスリム金具の溝にしっかりとハマっていることも確認しながら、ディスプレイ部を壁に掛けます。

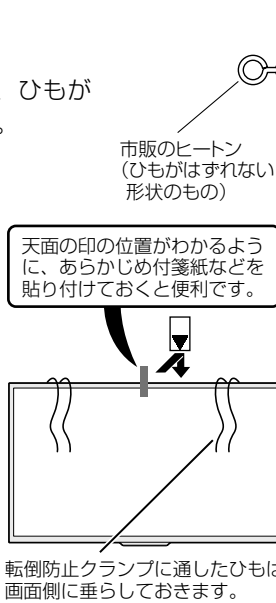

ディスプレイ部を壁から外すときは

- ・ 壁掛けスリム金具の溝にそってディスプレイ部を斜め回転させて外します。

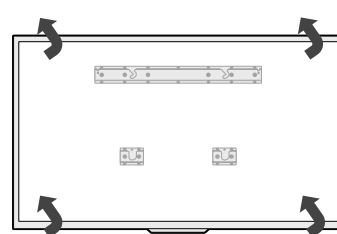

- ◆ 重要 ◆
- ・ 接続してあるケーブルに引っかからないようにご注意ください。

15 落下時の衝撃緩和対策を行う

- ・ 転倒防止クランプと、壁に取り付けたヒートン孔に市販のひもを通して結びます。

60